


شرح

شیر برقی سریع (سریع باز شونده) SET144/RQ خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سویچ فشار، ترموستات یا ... رخ دهد.

دارای نشان استاندارد مطابق با استاندارد ملی ۶۸۰۰ ISIRI

EN ۱۳۶۱۱ – EN ۱۶۱

مطابق با

طبقه بندی نیروی گازبندی A

گروه بندی گروه ۲

دامنه دما

۶۰ C تا -۲۰ C

نوع گاز

گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

ولتاژ و نوع برق تغذیه

~ ۲۳۰V / ۵۰-۶۰ Hz

تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه

۱۵- تا +۱۰ درصد

گلند کابل

PG۰۹

بیشینه سیکل در ساعت

۱۰۰۰ بار (۱ ثانیه روشن – ۲/۵ ثانیه خاموش)

صرفه جویی انرژی

دارد

بیشینه فشار ورودی کاری (P₁max)

۳۶۰ Mbar

زمان باز شدن

< ۱s

زمان بسته شدن

< ۱s

درجه حفاظت

IP۵۴

اتصالات

رزوه ای

DN۲۵ (Rp ۱)

مطابق استاندارد EN ۱۰۲۲۶ و ISO ۷-۱


نوع صافی

جنس صافی از الیاف مصنوعی

طبقه بندی بازده: M۵ (طبق ۲۰۱۲ – EN۷۹۹)

نقاط اندازه گیری فشار

برای نقاط اندازه گیری فشار از رزوه (G ۱/۴) استفاده شده است.
این نقاط (۳ و ۱) در ورودی کنترل قرار دارد.

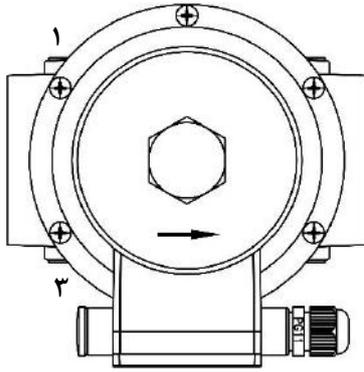


▲ دید از بالا (نما شماتیک است)


مثال کد سفارش

SET144	نوع کالا
/RQ	سریع بازشو (R) + امکان تنظیم ظرفیت (Q)
/DN25	اندازه رزوه (R _p ۱)
/036	فشار ورودی (تا ۳۶۰ mbar)
/A230	ولتاژ ورودی (۵۰-۶۰ Hz / ۲۳۰ V ~)
/NC	کنترل بدون تغذیه الکتریکی بسته است (خاموش بسته)
SET144/RQ/DN25/036/A230/NC	کد سفارش

وزن (kg)	A(mm)	B(mm)	H(mm)
2	120	94	175

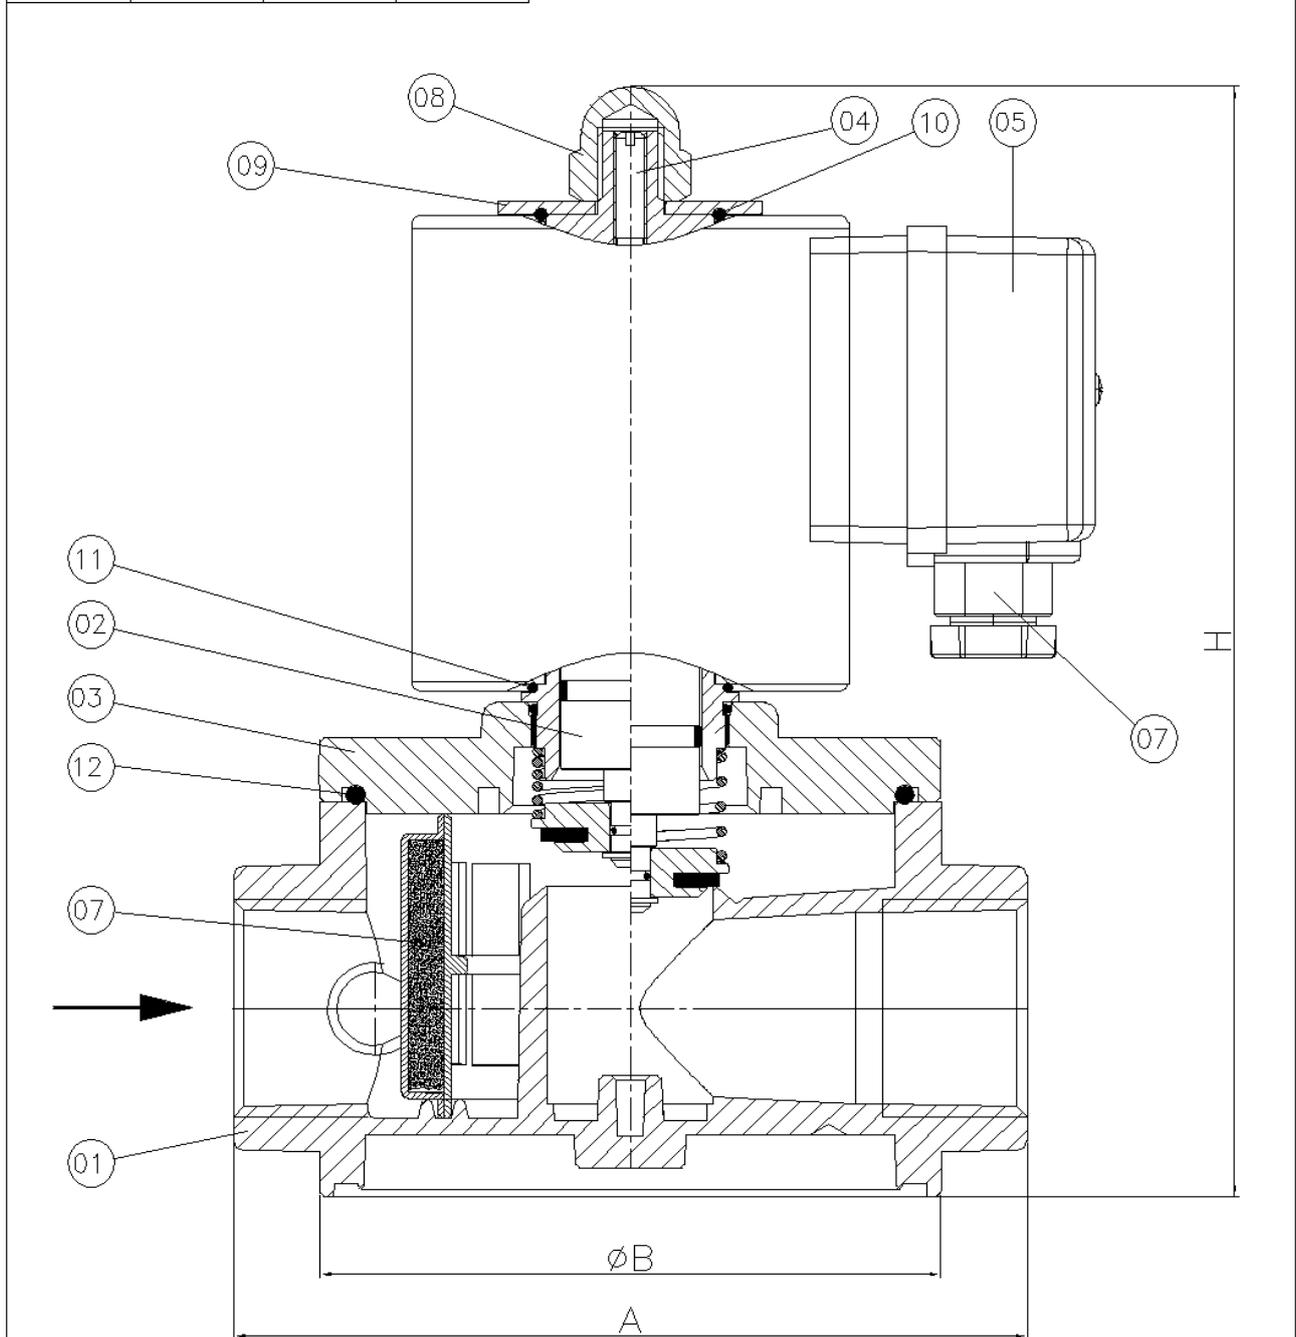

06	صافی	پای استر	12	اورینگ	ان بی ار
05	جعبه برق	بسیار	11	اورینگ	ان بی ار
04	پیچ تنظیم	فولاد	10	اورینگ	ان بی ار
03	درپ	آلومینیوم	09	واشر	استاندارد
02	پستون	فولاد	08	مهره درپوش	آلومینیوم
01	بدنه	آلومینیوم	07	گلند PG09	بسیار
شماره	نام قطعه جزء	جنس	شماره	نام قطعه جزء	جنس

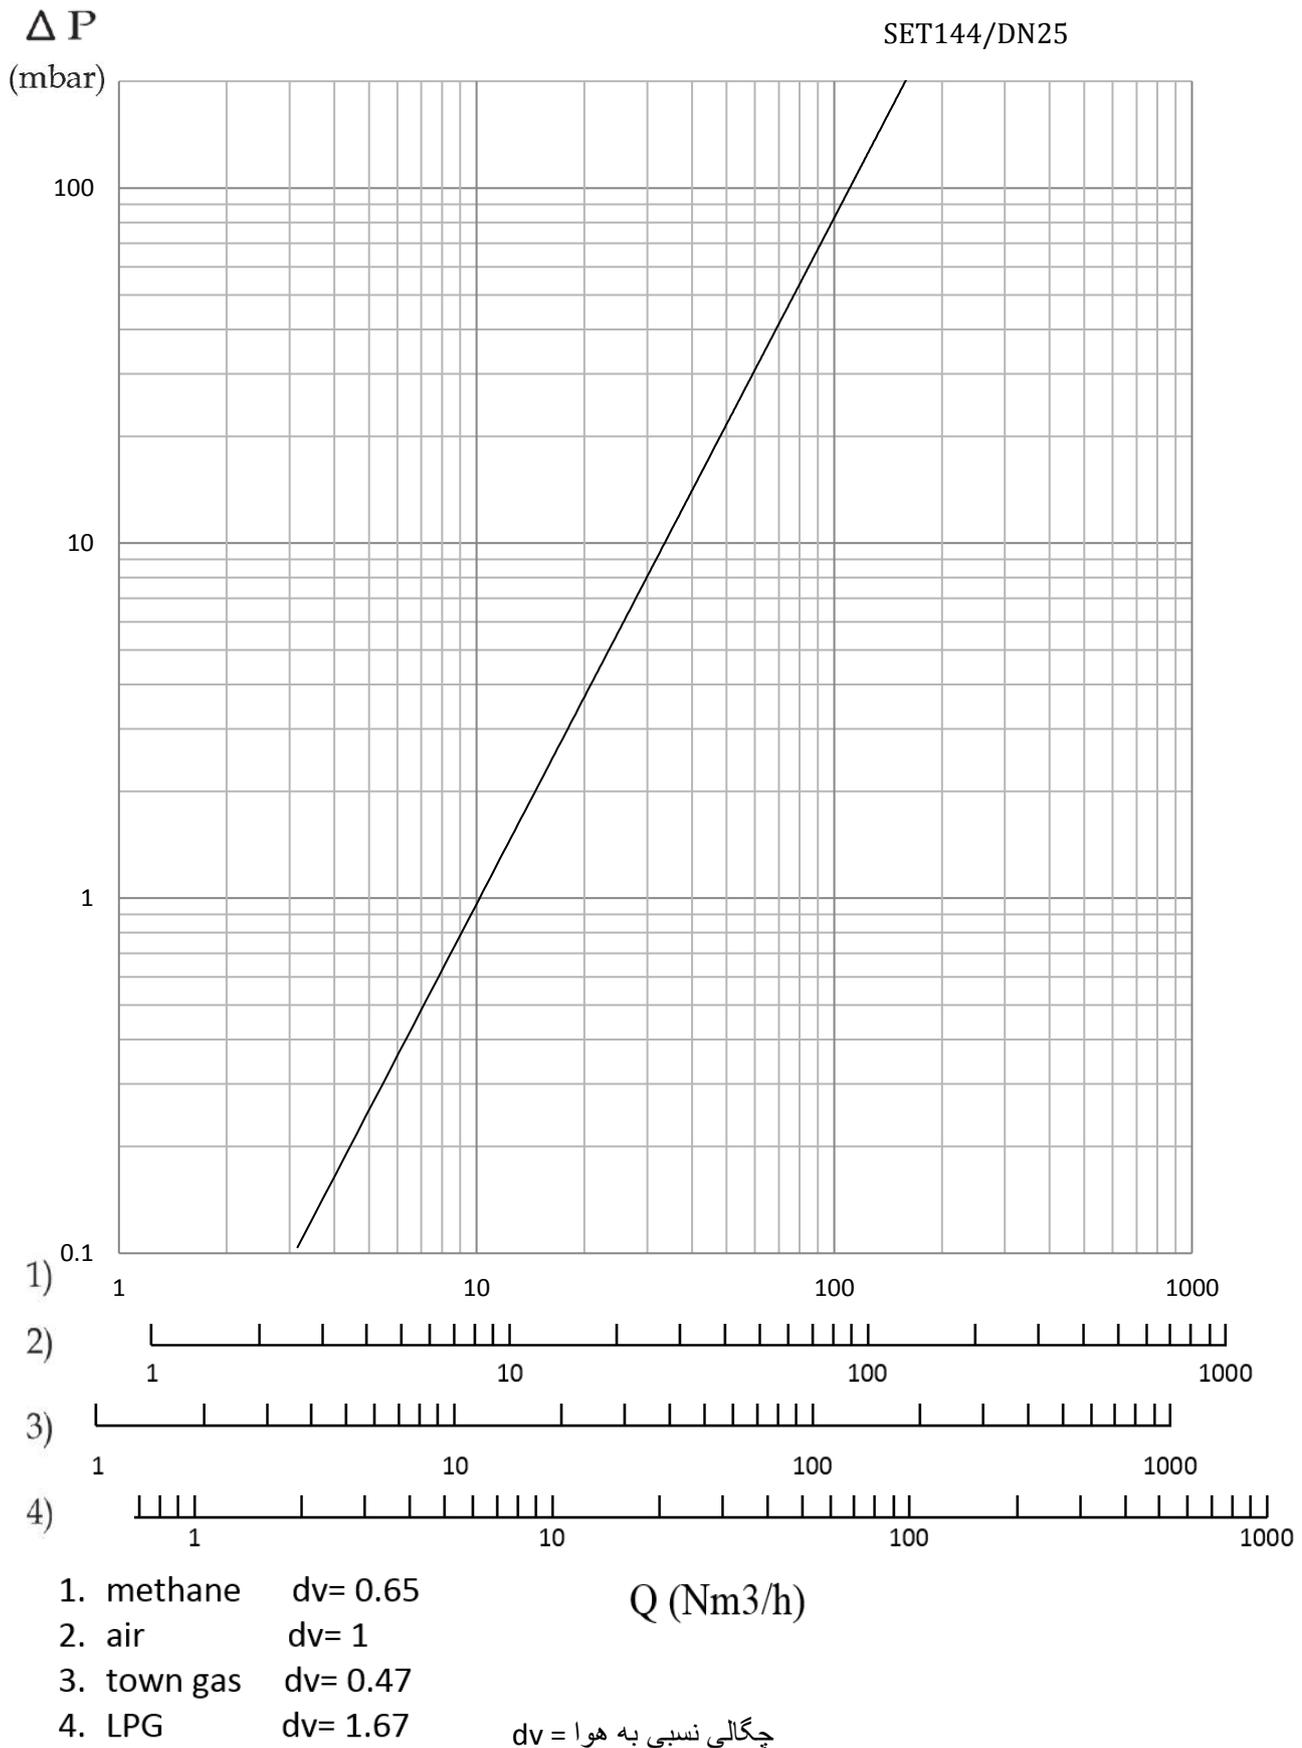

دستور العمل‌ها



این دفترچه راهنما نحوه نصب، اجرا و استفاده صحیح از این کنترل را آموزش می‌دهد. وجود این دفترچه در مکان‌هایی که از این محصول استفاده می‌شود الزامی می‌باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نصب، تعمیر یا هر مورد دیگری که در دفترچه راهنما موجود نمی‌باشد، با واحد فنی ستاک تماس بگیرید.

هشدار:

- کنترل تنها باید برای هدفی که ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد.
- مشتری اجازه استفاده از گازهایی به غیر از آنچه در مشخصات کنترل بیان شده را ندارد.
- انتخاب، نصب و نگهداری هر محصول باید توسط افراد متخصص و پس از مطالعه داده‌های فنی و دستورالعمل‌ها انجام شود.
- شرایط کنترل باید در محدوده‌های تعیین شده روی برچسب محصول و مشخصات داده شده در این راهنما باشد. مشتری مسئول عملکرد صحیح سایر کنترل‌ها به منظور حفظ محدوده‌های مجاز می‌باشد.
- در صورت نیاز به انجام تعمیرات یا تعویض قطعات، تنها قطعات تایید شده توسط سازنده می‌توانند استفاده شوند. در صورت استفاده از قطعات متفرقه نه تنها ضمانت و پشتیبانی خاتمه می‌یابد بلکه احتمال اشکال در عملکرد کنترل نیز وجود دارد.
- اگر کنترل در محیط باز نصب می‌شود لازم است تا سقفی به منظور حفاظت در مقابل باران و اکسید شدن روی آن نصب گردد. سازنده مسئولیتی در خصوص خسارات به وجود آمده در اثر استفاده نادرست را ندارد.
- محصول تنها با برق تک فاز کار می‌کند و برق سه فاز به آن آسیب می‌رساند.
- از واحد برق به عنوان اهرم برای نصب استفاده نشود.
- از نصب محصول در نزدیکی وسایلی که ممکن است از دمای بالای سیم‌پیچ آسیب ببینند، خودداری شود.

ملاحظات پیش از نصب

- مسیر گاز باید بسته شده و تا پایان تحت نظارت باشد.
- دقت شود تمامی اجزا و لوله‌ها باید تمیز و عاری از هرگونه جسم خارجی باشند.
- اطمینان حاصل کنید فشار خط گاز کمتر از فشار بیشینه مشخص شده روی برچسب کنترل باشد.
- در صورت استفاده از اتصال غیر استاندارد با رزوه موازی، طول رزوه روی لوله باید متناسب با طول رزوه کنترل باشد تا به قطعات داخلی آسیب نزنند.
- پیش از انجام هرگونه سیم‌کشی از قطع بودن برق اطمینان پیدا کنید.

نصب

کنترل را روی لوله یا هر وسیله دیگری که ثابت است و تکیه‌گاه مناسبی دارد، بسته و آب بندی کنید. به علامت جهت عبور گاز روی کنترل توجه شود.


ملاحظات

- کنترل هیچ‌گاه به طور معکوس به نحوی که واحد برق آن به سمت پایین باشد، نصب نشود.
- محصول ترجیحاً عمودی، در حالتی که واحد برق آن به سمت بالا باشد نصب گردد. در بقیه حالات باید از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل شود.
- سیم تغذیه ورودی نباید مستقیماً به سیم‌پیچ متصل شود. این کار باید از طریق پایانه اتصال و برد موجود روی کنترل انجام شود.
- در سیم‌کشی پایانه اتصال از سیم $3 \times 0.75 \text{mm}^2$ با قطر روکش خارجی ۶ - ۷ mm و با سرسیم مناسب استفاده گردد. سیم‌ها باید دارای حداکثر ولتاژ مجاز ۳۰۰ V و بیشینه دمای مجاز ۱۰۰ C باشند.

کنترل باید از طریق پایانه ورودی یا از طریق لوله‌ها به زمین متصل باشد (سیم ارت وصل باشد).

توجه: هنگام تعمیر و نگهداری استفاده از هرگونه روغن خصوصاً بین سیلندر و پیستون ممنوع است.


توجه: واحد برق یا بوبین هیچ‌گاه بدون قرار گرفتن بروی شیر، به منبع تغذیه متصل نشود.



مثال نصب

کنترل های استفاده شده در تصویر زیر عبارتند از:


- | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| SET250 | ۲- شیر توپی دستی | SET144/RQ/DN25 | ۱- شیر برقی سریع |
| | ۴- رگلاتور | SET345 | ۳- فیلتر |
| | | SET144/SQ | ۵- شیر برقی آرام |

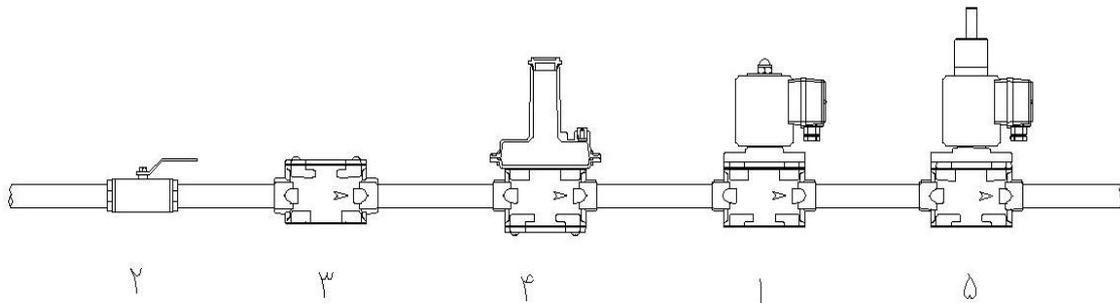

سیم کشی

به جهت راحتی کاربر برای استفاده و نصب اتصالات الکتریکی، کابل ورودی بر روی واحد برق تعبیه شده است. اما در صورت نیاز برای جایگزینی و یا تعویض کابل ورودی، موارد زیر انجام شود:

- ۱) پیچ روی درب جعبه برق (۰۵) را باز کرده و درب جعبه برق را بردارید. گلند (۰۷) نیز همراه آن جدا خواهد شد.
- ۲) سیمها را از گلند عبور دهید سپس به پایانه اتصال به طور ایمن ببندید. پایانه اتصال راست (⊥) را به سیم ارت متصل کنید. دو پایانه اتصال دیگر را به منبع تغذیه ۲۳۰VAC وصل کنید.
- ۳) گلند (۰۷) را با آچار محکم کنید تا از کشیده شدن و قطع ناخواسته سیم جلوگیری نماید.
- ۴) پس از اطمینان از استقرار صحیح گلند و درب، پیچ روی جعبه را محکم کنید.

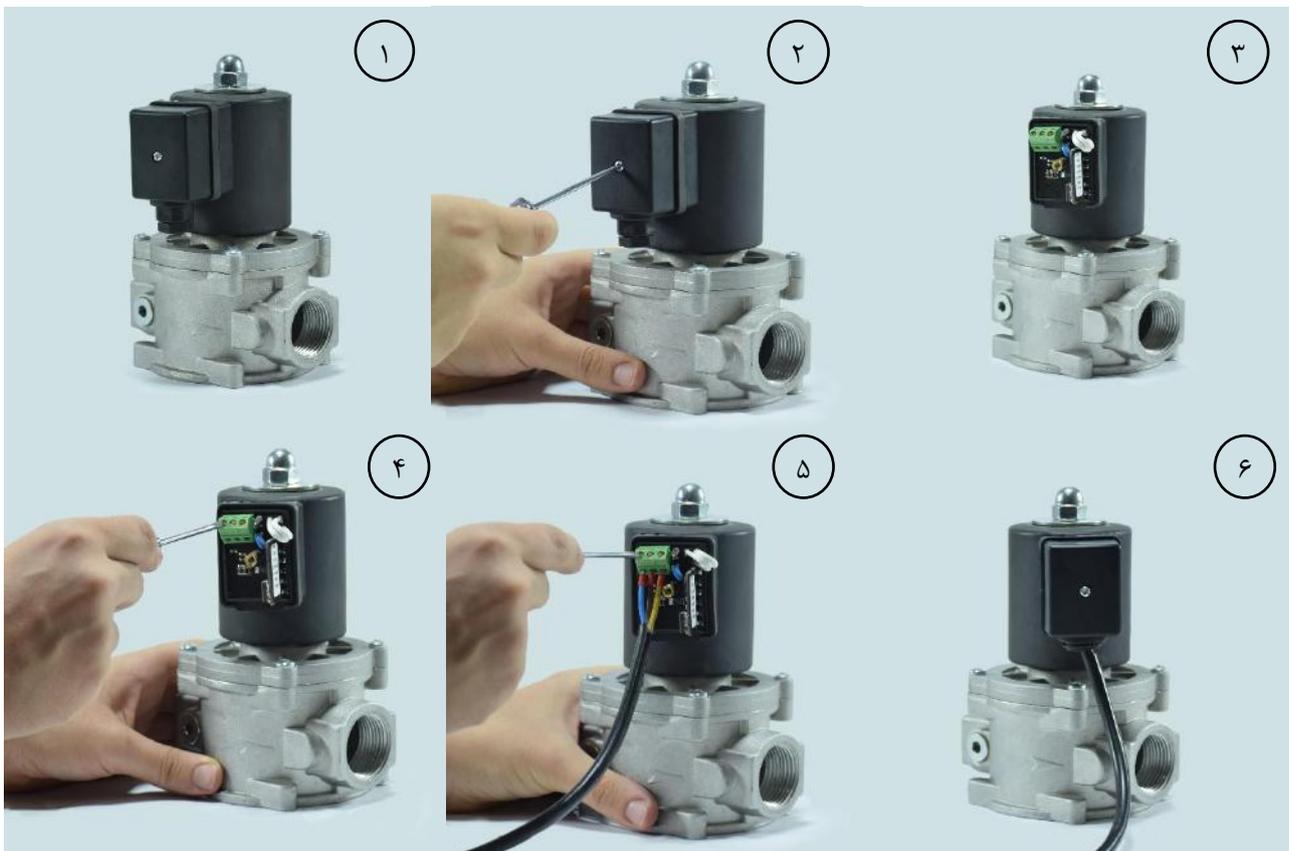

تنظیم نرخ جریان گاز (ظرفیت)

برای تنظیم، باید کنترل، نصب و برق دار بوده و جریان گاز برقرار باشد، سپس ابتدا مهره درپوش (۰۸) را باز کنید. بوسیله آچار دوسو پیچ تنظیم (۰۴) را تا ایجاد ظرفیت مطلوب در جهت مورد نظر بچرخانید. با سفت کردن پیچ تنظیم در جهت ساعتگرد، نرخ جریان گاز کاهش می‌یابد. در پایان، مهره (۰۸) را محکم نمایید.

تذکر: از اعمال گشتاور غیر عادی و بیش از حد در آخر محدوده تنظیم، خودداری کنید، زیرا ممکن است به قفل شدن پیچ تنظیم منجر شود. در این حالت با اعمال گشتاور معکوس، وضعیت به حالت عادی بر می‌گردد.


تعمیر و نگهداری

توجه: در صورتی که سیم‌پیچ یا برد الکترونیکی نیاز به تعویض دارد:

- قبل از انجام هر کاری از قطع بودن برق اطمینان حاصل شود.
- سیم‌پیچ معمولا به دلیل اتصال دائم به برق داغ می‌باشد. پیشنهاد می‌شود اگر محصول بیش از ۲۰ دقیقه در حال کار بوده است، بعد از خاموش کردن، صبر کنید تا خنک شود و یا با دستکش اقدام به باز کردن آن نمایید.

تعویض واحد برق (مجموعه سیم پیچ و برد الکترونیک)

- (۱) ابتدا برای آزاد شدن سیم‌های برق، مراحل ۱ و ۲ قسمت تعویض برد الکترونیکی را انجام دهید.
 - (۲) مهره درپوش (۰۸) را با آچار ۱۷ باز کنید. واشر (۰۹) را برداشته و اورینگ (۱۰) را خارج نمایید.
 - (۳) واحد برق را به سمت بالا کشیده و از محل خود بیرون بیاورید.
 - (۴) بعد از نصب واحد برق جدید مهره درپوش را محکم کنید.
- هنگام سوار کردن از وجود اورینگ (۱۱) زیر واحد برق و اورینگ (۱۰) روی واحد برق مطمئن شوید.

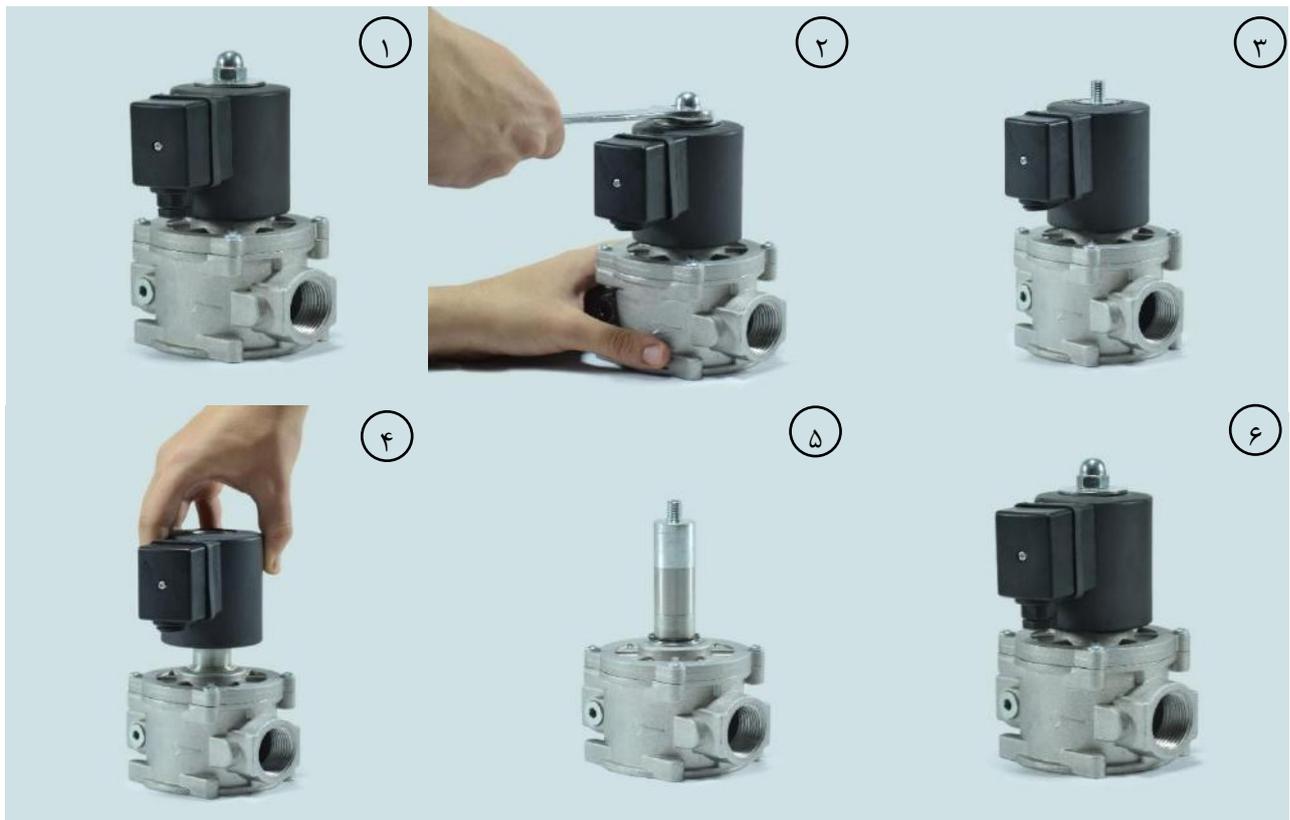

بازدید صافی

توجه: قبل از شروع کار حتما:

- (۱) جریان گاز را از بالادست قطع کنید.
- (۲) مطمئن شوید گاز داخل کنترل حبس نشده باشد.

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	1
D/R&D/BRO/SET144-DN25-05	تاریخ : شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده : علوی	شماره
			تهیه و تنظیم : نوروزی

۳) با توجه به وزن واحد برق توصیه می‌شود که قبل از شروع کار آن را با رعایت دستورالعمل مربوطه باز کنید. به منظور تمیز کردن صافی:

۱) پیچ‌های درب (۰۳) را باز کرده و آن را بردارید.

۲) صافی (۰۶) را بیرون کشیده و بازدید کنید. در صورت کثیف بودن آن را تعویض کنید.

۳) اورینگ گازبند (۱۲) را بازدید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. در پایان از قرار گرفتن اورینگ (۱۲) درب در محل خود اطمینان یابید.

۴) از استقرار صحیح پدهای ضد سایش بین پیستون و سیلندر و روان بودن آنها نسبت به هم اطمینان یافته سپس درب را سوار کرده و پیچ‌ها را محکم کنید. مراقب باشید که اورینگ آسیب نبیند.

۵) پیچ‌ها را تا حداکثر گشتاور ۶ N.m سفت کنید (با تلماس ۱۵- درصد). بهتر است در هنگام بستن از ترک‌متر استفاده شود. **توجه:** پس از نصب، از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

توجه: هنگام تعمیر و نگهداری استفاده از هر گونه روغن خصوصا بین سیلندر و پیستون ممنوع است.

تعویض برد الکترونیکی

۱) پیچ سر عدسی را باز کنید و درب جعبه برق (۵) را بردارید.

۲) پیچ‌های پایه اتصال ورودی را باز کرده و سیم‌های درون آن را بیرون بکشید.


۳) مهره مرکزی روی برد الکترونیکی را با آچار دوسو باز کنید.

۴) برد الکترونیک را با دقت خارج کنید. مواظب باشید برد از پشت، به سیم پیچ متصل است. دو سیم سر سیم‌پیچ را که با لحیم به برد متصل شده‌اند، با استفاده از هویه ۴۰W آزاد کنید.

۵) برد جدید را جایگزین کرده و سیم‌های سیم‌پیچ را به وسیله هویه به برد لحیم کنید.

۶) مراحل ۲ تا ۴ بخش سیم‌کشی را انجام دهید.

توجه: مراقب باشید دو سیم اتصال و برد الکترونیک آسیبی نبینند.

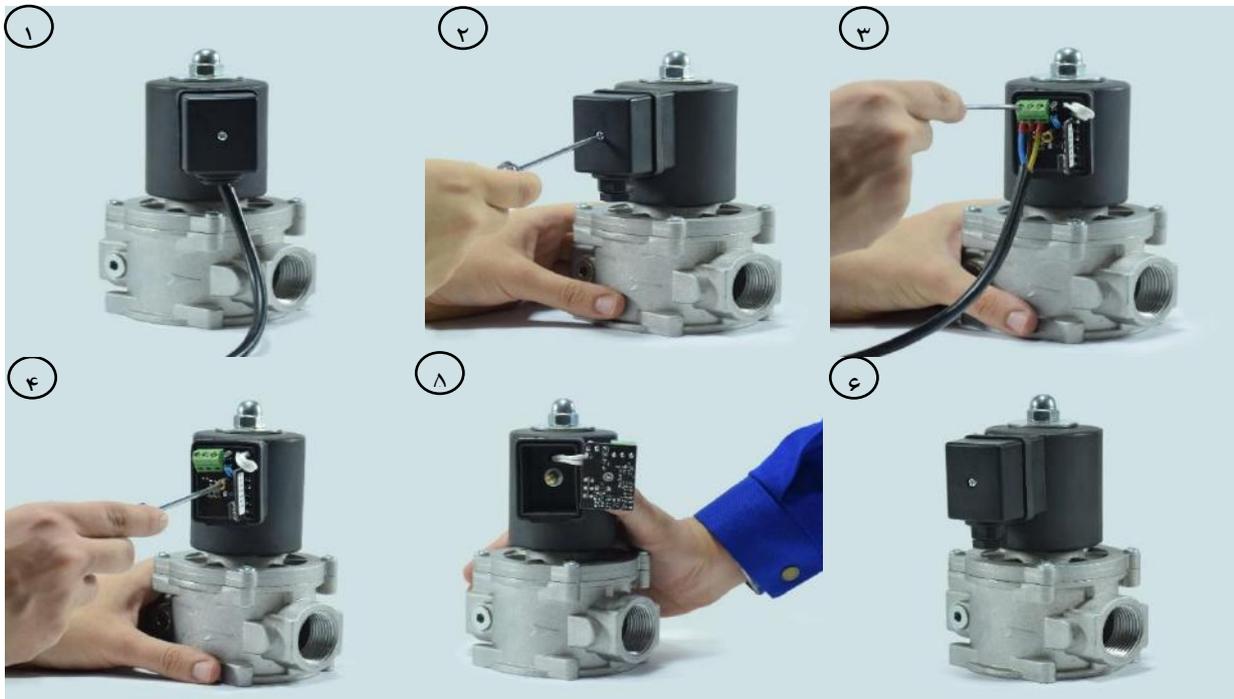

جابه‌جایی، انبارش و مصرف

- هنگام جابه‌جایی مراقب باشید کنترل ضربه نخورد و دچار لرزش‌های شدید نشود.
- اگر بر روی بخشی از کنترل هرگونه عملیات سطحی (مثل رنگ، نشانه گذاری و...) انجام شده است مراقب باشید آسیبی به آن وارد نشود.
- دمای محیط برای جابه‌جایی یا انبارش باید در محدوده مجاز روی برچسب کنترل باشد.

1	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
شماره	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
تهیه و تنظیم: نوروزی	تایید کننده: علوی	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	D/R&D/BRO/SET144-DN25-05

- اگر کنترل بعد از جابه‌جایی بلافاصله نصب نمی‌گردد، لازم است در محیطی تمیز و خشک نگهداری شود.
- در رطوبت بالا لازم است از خشک‌کن یا وسایل گرم‌کننده برای جلوگیری از تولید شبنم استفاده شود.

ضمانت



ضمانت از تاریخ تولید به مدت **۲۴ ماه** است. این ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعویض می‌شود. خریدار می‌تواند از طریق نشانی ارتباطی داده شده در بسته بندی کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق‌تر حاصل نماید. همچنین این محصول مشمول **۱۲۰ ماه** خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی است.

آسیب‌های ناشی از:

- استفاده نادرست؛
 - عدم رعایت الزامات شرح داده شده در این راهنما؛
 - عدم رعایت مقررات مرتبط با نصب؛
 - دست کاری، اصلاح و استفاده از قطعات یدکی غیر اصلی
- تحت پوشش ضمانت نخواهد بود. همچنین ضمانت شامل خسارات ناشی از تعمیر و نگهداری نادرست و کاربری اشتباه نخواهد شد.

بیمه



این کنترل مشمول **۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی** از تاریخ تولید است.

محدوده مکانی خدمات ضمانت، پشتیبانی و بیمه

ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق‌نامه با مشتری بصورت خاص منعکس می‌گردد.

استعلام اصالت کالا و وضعیت بیمه

می‌توانید از طریق لینک <https://www.setaak.ir/fa/igc-fa> ، با استفاده از سریال یا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه محصول خریداری شده اطلاع یابید.

برچسب کنترل

برچسب نصب شده روی کنترل شامل موارد زیر است:



SETAAK
SET144/RQ/DN25/036/A230/NC
 IP54 230V/50-60Hz 47/16 VA
 Acc. to ISIRI6800 Cl.A Gr.2
 P₁max : 360 mbar
 T : -20 ... 60 C
 3501
 3311720000369
 638898800
 SMS:10001517
SO-1320

SETAAK

- نام و نشان تجاری
- کد سفارش محصول SET144/RQ/DN25/036/A230/NC
- ولتاژ تغذیه و درجه حفاظت IP54-230V/50-60Hz 47/16 VA
- مطابق با استاندارد Acc.to. ISIRI6800 Cl.A Gr.2
- حداکثر فشار ورودی مجاز P₁max = 360 mbar
- محدوده دمایی مجاز T : -20 ... 60 C
- محموله تولید 3501
- کد کالا 3311720000369
- کد بوبین SO-1320
- نشان ملی و شناسه اعتبار استاندارد 638898800م
- شماره پیامک استعلام استاندارد محصول 10001517
- رمزیننه دریافت اطلاعات کاربردی

در صورت وجود ابهام یا سوال با واحد مهندسی فروش تماس بگیرید.

1	شماره	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
تهیه و تنظیم : نوروزی	تایید کننده : علوی	تاریخ : شهریور ۱۴۰۱	D/R&D/BRO/SET144-DN25-05	